


电动伸缩开合帘说明书


公司保留更改产品设计与说明书的权利, 届时将不另行通知, 图片仅供参考, 具体以实物为准。

产品简介

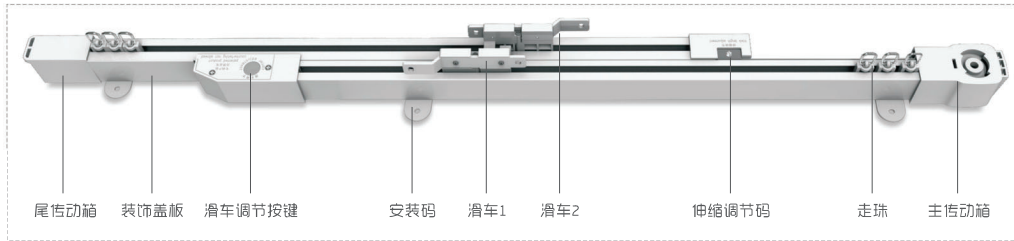


安装步骤


【轨道长度调节】

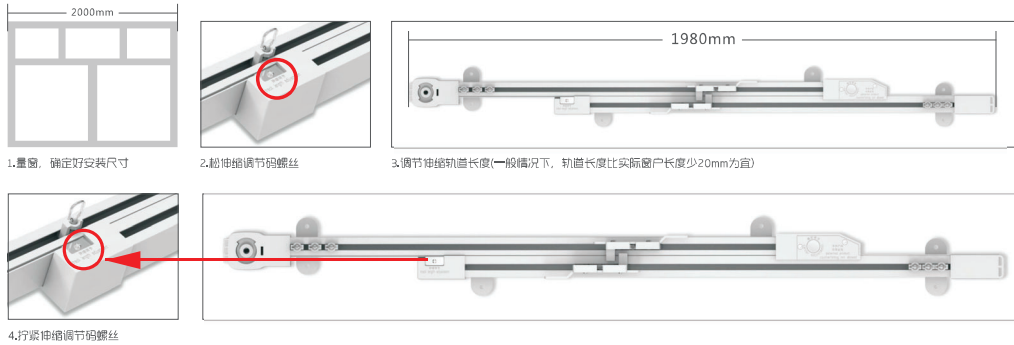

【滑车复位调节】

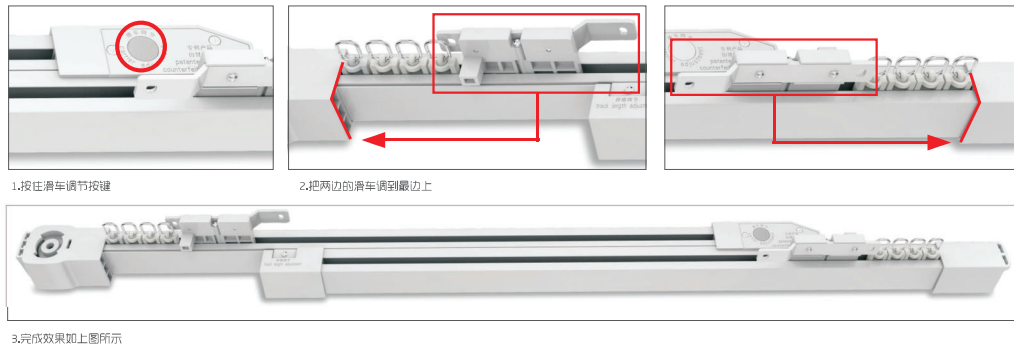

轨道安装

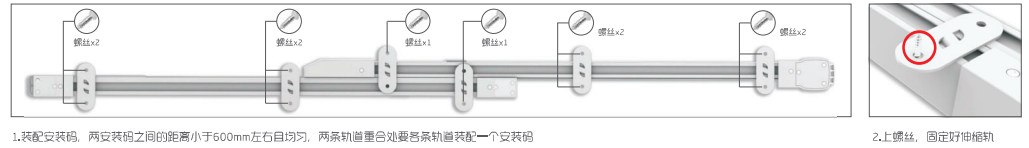

电机安装与拆卸


电机安装



电机拆卸



遥控器说明

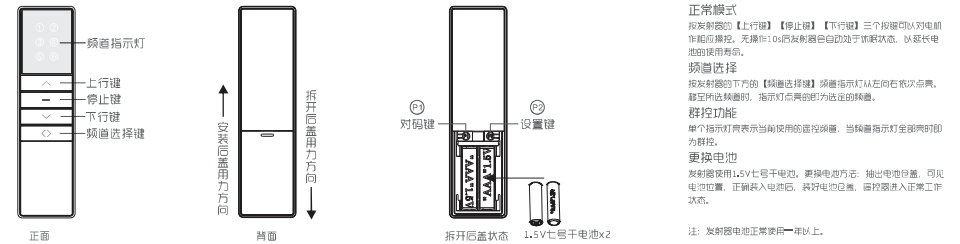

对码

(温馨提示: 产品出厂前已默认对上第一频道) 重复操作对码步骤即是消除当前码, 一台电机最多储存5个发射器码, 再新增发射器会循环覆盖第一个码。



换向

切换已对上码电机运转方向, 如: 换向前, 按发射器打开键, 窗帘关闭, 则需要换向设置。



恢复出厂设置

清除电机上所有设置并恢复至默认状态。



HW-C606、HW-C306 配件清单

零件	数量
电机	1 台
遥控器	1 个
轨道	1 条
轨道盖板	1 条
安装螺丝	12 个
螺丝胶套	12 个
安装码	6 个
合格证	1 张

HW-C616、HW-C316 配件清单

零件	数量
电机	1 台
遥控器	1 个
轨道	1 条
轨道盖板	1 条
安装螺丝	16 个
螺丝胶套	16 个
安装码	8 个
合格证	1 张

强电开关的安装接线图




· 强电控制距离超过60m时，需特殊定制。
· 零线和火线不可反接，接线后，如有空余线外露，请用压线帽压好，做好绝缘工作。

强电开关双键模式五线接线方法：

电机电源线


- ① 蓝色线=零线
- ② 黑色线=下行线
- ③ 白色线=上行线
- ④ 棕色线=火线
- ⑤ 绿黄色线=接地线

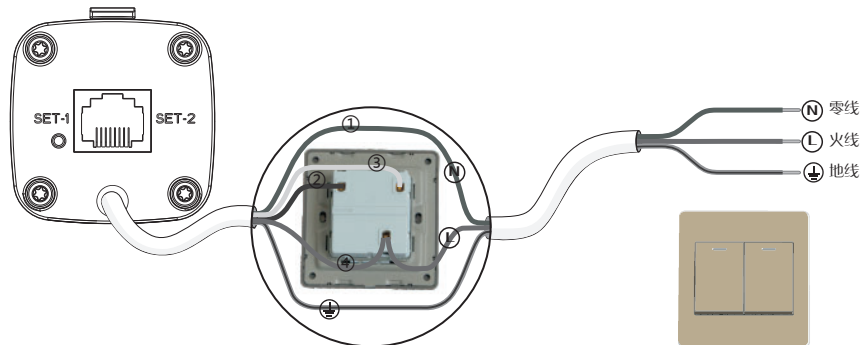

强电开关双键模式四线接线方法：

电机电源线


- ① 蓝色线=零线
- ② 黑色线=下行线
- ③ 白色线=上行线
- ④ 棕色线=火线
- ⑤ 绿黄色线=接地线

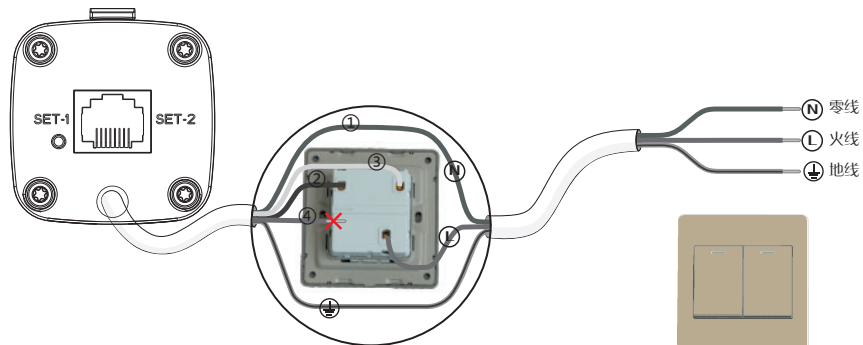

强电开关酒店模式接线方法：

电机电源线

- ① 蓝色线(N)=零线
- ② 黑色线(L)=空
- ③ 白色线(L)=酒店模式线
- ④ 棕色线=火线
- ⑤ 绿黄色线=接地线

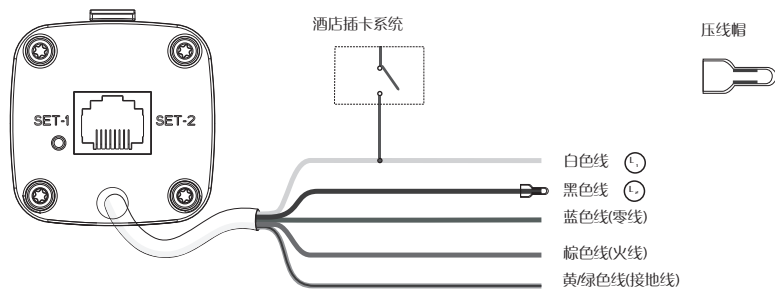

三线常规接线方法：

电机电源线

- ① 蓝色线=零线
- ② 黑色线=下行线
- ③ 白色线=上行线
- ④ 棕色线=火线
- ⑤ 绿黄色线=接地线

