

智能晾衣机 使用说明书

合格证


产品类别：智能晾衣机
执行标准：Q/HTTJT 3-2021
检验员：
生产日期：



消费权益提示:

- 1、正品“好太太”晾晒产品包装上均有完整的防伪标贴,为保障您的消费权益,敬请认准购买。
- 2、您可按防伪标签上的“二维码”查询产品真伪,如有疑问,可致电本公司400客服咨询;如发现假货,请及时致电本公司400客服或到厂家进一步咨询。
- 3、为维护您的合法权益,请仔细阅读此说明书,保修时,请您向维修人员出具此说明书(内含保修卡),以确保您的合法权益。

产品说明图示

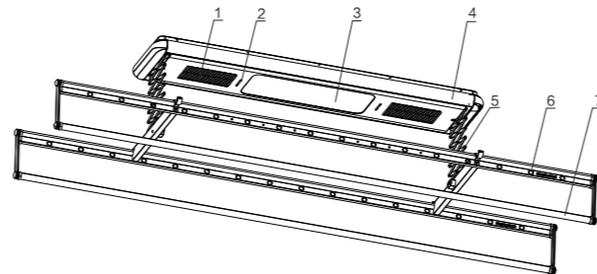

本图示仅供参考,具体外观及配置以实物为准

- 1.风干/烘干 2.消毒灯 3.照明灯 4.主机
5.伸缩托架 6.晾衣杆 7.晾被杆

产品特点:

本产品除具备基本的升降、照明功能之外,还具备以下特点:
遇阻即停: 当晾杆上升或下降过程中遇到障碍物顶起晾杆时,晾杆即可停止。
超重保护: 当晾晒物超过1.2倍额定承重时,晾衣机进入超重保护状态(即无法遥控升降,但其他功能正常),卸除超重负载即可恢复升降功能。
上下限位: 晾杆上升到上限位置自动停止,晾杆下降到下限位置自动停止。
定时功能: 照明/风干功能3小时自动关闭,烘干功能2小时自动关闭,消毒功能半小时自动关闭。(仅限有风干、烘干、消毒功能的机型)
散热功能: 烘干功能关闭后,风机会延迟30秒散热后关闭。(仅限有烘干功能的机型)
过热保护: 满载连续运行约7分钟后,电机停机进入过热保护,冷却20分钟,可运行1个周期后进入过热保护,完全冷却需要1小时。(升降各一次为一个周期)

操作指南

操作说明:

上升键:晾杆上升及暂停

* 停止键:暂停上升、下降

下降键:晾杆下降及暂停

照明键:照明功能开关

* 风干键:风干功能开关

* 烘干键:烘干功能开关

* 消毒键:消毒功能开关

电源键:关闭所有功能

带“*”的功能为特定机型的功能配置



遥控器

遥控器配对

晾衣机出厂前,遥控器均已配对好,若不慎删码,可按下述操作对码。
接通电源“滴”一声响后3秒内,同时按住遥控器的“上升”键和“下降”键,晾衣机蜂鸣器长鸣两声则配对成功。

客户联

好太太智能电动系列保修卡			
型号		购买地址名称	
用户名称地址		当地服务电话	
用户电话		安装日期	
保修期限	保修整机三年,电机五年 全国消费者服务电话:4007162229		
说 明			
本保修卡在购买晾衣机时由商场发放给顾客,请填写顾客资料,由于产品安装较复杂,安装时应由好太太公司全国各地经销商委派安装人员上门安装,并在本卡加盖当地服务部公章,否则因安装质量产品出现故障,本公司将不负责免费维修。本公司对产品实行跟踪服务,顾客凭保修卡享受保修服务,若晾衣机出现故障,请致电销售点,我们将派人上门维修。若对本公司产品或售后服务有任何意见或建议,请与本公司联系。			

回执联

安装回执卡			
型号		安装日期	
用户名称地址		用户电话	
安装员		用户签名	
用户评价	很好	好	一般
			差
请用户对安装人员的态度及安装质量给予评价,谢谢!			

条形码粘贴处

条形码粘贴处

常见故障及处理

故障现象	故障诊断
晾衣机无法遥控	检查电池是否安装； 检查电量是否充足； 检查晾衣机是否处于通电状态； 遥控器与电动晾衣机是否对码；
晾杆无法升降	检查电源是否正常； 检查钢丝绳是否已松； 检查晾晒衣物是否过重； 管状电机是否过热保护；
照明灯不亮	检查电源是否正常；
风干功能不起作用	检查电源是否正常；
烘干功能不起作用	检查电源是否正常；
消毒灯不亮	检查消毒灯是否已坏； 检查电源是否正常；

使用注意事项

- 为确保正确使用，请仔细阅读本注意事项。
- 这里言及的注意事项分为警告和注意，下列注意事项均为有关安全的重要内容，请务必遵守。

 警告	因无视警告事项的内容而导致死亡、重伤、火灾或财产损失等重大事故的可能性极大。
 注意	因无视注意事项的内容而不能获得最佳运行效果的可能性极大。

3.本说明书使用如下图示： 禁止  遵循指引  必须接地

 警告
禁止自行维修电动晾衣机，禁止自行更换电源线，否则可能引发严重事故。
如果电源线损坏，为了避免危险，必须联系正规安装公司由专业人员更换，其操作造成的影响由该公司承担。
禁止拉扯电源线，否则可能引起触电、短路或火灾。
主电源开关应设在儿童不能触及的位置，防止儿童玩弄主电源开关发生危险。
在雷雨天气，务必切断电源开关，否则闪电可能使电动晾衣机受损。
长期不使用晾衣机时，切断电源开关，否则可能发生意外。
清洁本机或进行保养之前，切断电源开关，禁止用水清洗晾衣机。有发生触电的危险或损坏晾衣机。
禁止用湿手操作电源开关，有发生触电危险。
禁止用杀虫剂、消毒剂、可燃性喷雾材料直接喷射，否则可能引起火灾或器件变形。
禁止用手或棍棒等物体伸入晾衣机体内，切勿让儿童玩弄晾衣机，否则可能造成人身伤害或晾衣机损坏。
禁止取下晾衣机的灯罩、网罩等，否则可能发生意外。
严禁在晾衣机附近放置或使用挥发性、腐蚀性、可燃性化学制品，否则可能发生火灾。
晾衣机必须确保正确、可靠接地。
若发生异常情况，如异常声音、气味、烟雾、漏电等现象，请立即切断电源开关，然后与当地经销商或当地服务网点联系。
禁止物体（如梯子）顶住晾衣机，可能会损坏部件。
禁止人悬挂在晾杆玩耍，否则可能造成人身伤害或晾衣机损坏。
开启消毒功能时，人不要在阳台逗留、眼睛不要直视消毒灯，否则可能对人身造成伤害。
晾衣机仅用于干燥水洗的纺织物。
为避免对婴儿造成伤害，晾衣机的安装应使得最低的加热架距离地面至少600mm。
晾衣机连接的固定线必须按布线规则配有断开装置。
为防止太阳光照射电源线，必须把连接电源线放到保护线槽内。
为避免晾衣机夹到手，晾衣机升降过程中人不能触碰晾衣机。
请勿在晾衣机下方放置贵重物品，避免人员长时间停留在晾杆下方。
感应器需要安装在阳台门口出口附近。
必须在供电线路中装有大开距（触点开距≥3mm）全极断开的漏电保护开关。

注意

电源线线径应选取≥0.75 mm ² ；有烘干功能的电源线线径应选取≥1.0 mm ² 。
电源安装后应通电进行漏电检查。
电源的火线L、零线N不要接反，电源线内须带有地线。
使用规定容量的保险丝，不要用铜丝或铜丝代替保险丝。
晾晒衣物不宜太过重，晾衣机承重≤35kg以下。
晾晒衣物之后，晾杆要放在晾杆支撑座上卡好对齐。
晾杆升降过程中，人不要停留在晾杆下方。
最好是等晾杆上到最顶时才使用消毒功能。
安装纽扣电池时请认清正、负极标志，防止短路。
不要对纽扣电池进行加热、充电和撞击，以免发生破损、漏液、爆炸等。
妥善保管好纽扣电池，防止儿童吞入肚中。



Hotata好服务



安装说明/教程请扫左侧二维码
扫码→教学天地→安装视频

详细说明及更多内容请扫左侧二维码
扫码→智能晾衣机→说明书

一、好太太物联平台的晾衣机可通过“好太太智联”APP控制，其WIFI模块为下表中的一种：

WIFI型号	CMIIT ID	WIFI型号	CMIIT ID
HF-LP8135-10	2019DP2860	X-C15P-1	2022DP3611
HF-LP8175-10	2021DP12691		
AM-01-S400	2020DP1776		
AM-01-S710	2020DP1110		

“好太太智联”APP可通过以下几种方式下载：

- ①扫左侧二维码直接下载。
 - ②iOS用户到苹果AppStore下载；
 - ③安卓用户到对应品牌的应用市场下载。
- 二、下载“好太太智联”APP后，根据提示完成注册，点击添加设备→找到对应晾衣机的型号→按照APP页面操作指引完成联网。
- 三、第三方物联平台晾衣机（如天猫、京东、涂鸦等），请通过对应的第三方专用APP控制，具体参照专用的操作指引。
- 非联网型晾衣机无法通过APP控制。



装箱清单

序号	名称	晾杆2+1系列的数量	晾杆2+2系列的数量	单位
1	主机体	1	1	个
2	晾杆	2	2	根
3	晾被杆	1	2	根
4	晾杆安装配件	1	1	套
5	固定杆	2	0/2	根
6	活动杆	2	4	根
7	伸缩托架	2	2	组
8	晾被夹	0/2	0/2	个
9	遥控器	1	1	个
10	M8×80双螺母膨胀螺丝	4	4	颗
11	说明书	1/2	1/2	本
12	电池	1	1	个
13	小晾杆	0/4/6	0/4/6	根

106010002006 B

- 备注：1、因型号不同会有所差异，配置及数量以实物为准。
2、部分型号晾衣机的晾杆由晾杆箱单独包装。
3、高行程（4.5米、3.0米、2.5米行程）机型的伸缩托架由托架箱单独包装。



官网



订阅号

产品技术不断改进，部分零件与参数可能有所差异
具体以产品实物为准

广东好太太科技集团股份有限公司
Guangdong HOTATA Technology Group Co., LTD

地址：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二
E-mail:cn@hotata.com http://www.hotata.com
全国消费者服务热线：400-716-2229